

**SAFETY TIPS**

- **ENSURE THAT THE CABINET IS POSITIONED SQUARE AND FIRM** on the floor so that it will not fall over. Some cabinets are equipped with adjustable floor levelers. Adjust the levelers for maximum stability and proper alignment (Figure 1).
- **ENSURE PROPER LOADING** of cabinets with storage components, garment/hanger rods, appliances, etc. for stability of units. Do not top load heavy items that would allow the cabinet to become unstable and tip.
- Some cabinets include a **Safety Strap**. Follow the instructions included with the Safety Strap to ensure maximum stability
- Some cabinets include a cabinet door lock. **Lock the cabinet** door to keep the contents secure.
- **Do not allow climbing** on cabinets.
- **Do not sit, stand, or lean** on any part of the cabinet.
- Keep plastic bags and small parts away from children.

**TO PREVENT THE RISK OF FIRE, INJURY TO PERSON OR LOSS OF PERSONAL PROPERTY:**

- **UNPLUG** all electrical appliances when unattended or not in use and before closing cabinet door/lid. Keep combustible materials away from appliances that generate heat. Follow all other appliance warnings and cautions.
- **POSITION** combustible materials or those adversely affected by drying or fading from the heat, away from the lamp(s). (Halogen lamps operate at high temperatures.)
- **ENSURE PROPER ELECTRIC** circuit capacity and grounding **BEFORE** applying power to the cabinet components and appliance(s). Refer to appliance's manufacturer's instructions for power requirements.
- **DO NOT EXPOSE** any of the electrical components (Power Director, plugs, speakers, etc.) of the cabinet to water/liquids, moisture or excessive humidity.

**CABINET SET UP INSTRUCTIONS**

1. **Inspect the inside of the cabinet, carton and packaging** to make sure you have removed all separately packed parts. Do NOT dispose of any packing material until the set up is complete.

2. **Move the cabinet to its final location.**

Locate any electrical cords that may be exiting the back or bottom of the cabinet. Move them out of the way as you move the cabinet to its final location.

**Ensure that the cabinet is positioned square and firm** on the floor so that it will not fall over. Some cabinets are equipped with adjustable floor levelers. Adjust the levelers for maximum stability and proper alignment (Figure 1).



Some cabinets include a **Safety Strap** to prevent tipping. If a Safety Strap was included with your cabinet, review the instructions included with the Safety Strap at this time and choose the assembly option which best fits your application. The cabinet should be attached to the wall for maximum stability. If your cabinet does not have this feature, proceed to the next step.

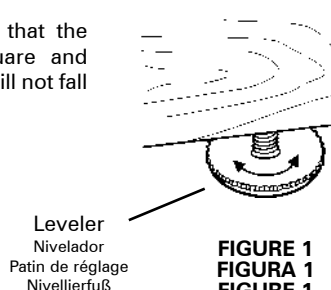
3. Refer to any **additional assembly instructions** that may be included with your cabinet.

4. **Install the Shelves, Racks, and other separately packed parts.**

Do NOT put any items onto the shelves or racks until completely finished with the set up instructions.

**Close and secure the door(s)** using the lock or latch provided with your cabinet.

5. **Level the Cabinet.** Ensure that the cabinet is positioned square and firm on the floor so that it will not fall over.

**SERVICE INFORMATION**

This product has been manufactured using only the very finest of materials and has been thoroughly inspected prior to leaving our manufacturing facility.

Before pursuing service, ensure that all instructions provided with your Howard Miller product have been carefully followed. These instructions will provide detailed information to answer most questions. Contact the Howard Miller web site ([www.howardmiller.com](http://www.howardmiller.com)) for a list of frequently asked questions that may conveniently resolve your problem or answer your questions.

In the unlikely event that your cabinet appears to need service, in NORTH AMERICA please call one of our Customer Service Representatives at (616) 772-7277 (extension #386). OUTSIDE NORTH AMERICA please call your distributor or agent.

Before calling, please have the following information available. The model number and serial/lot number can be found on the Product Information Label, which is typically found on the backside of the cabinet.

Model Number: \_\_\_\_\_ Serial/Lot Number: \_\_\_\_\_  
Date Purchase: \_\_\_\_\_ Where Purchased: \_\_\_\_\_  
Brief Description of Problem: \_\_\_\_\_

Please have these instructions and the sales receipt or other comparable proof of original purchase available at the time of your call. Most problems can be quickly resolved without returning the cabinet for service.

Return Authorization is required for all returns to Howard Miller. If you have been given authorization to return the product to Howard Miller, you will be provided with a Return Authorization number (RGA#). Please include this Return Authorization number, above your name, on the address label. Also include a **copy** (original receipts should never be submitted as they can not be returned) of the sales receipt or other comparable proof of original purchase. Returns without prior authorization or proof of purchase may be subject to additional charges and delays.

**FREIGHT DAMAGE** It is the responsibility of the consignee to claim any freight loss or damage directly with the carrier. If the carton indicates signs of "visible damage", instruct the driver to note the damage on the freight bill. If the carton contains "concealed damage", notify the carrier and request in writing within 14 days of product receipt a carrier inspection and damage report. Failure to notify the carrier within 14 days of product receipt may waive your rights to a damage claim.

## **CABINET FEATURES** (available on some models)

- **CEDAR:**

Aromatic cedar is purposely unfinished due to aroma. Wipe spills with a damp cloth and vacuum for dust. Do not use cleaners, wax or polish. (Typically lining or bottom of drawers)

- **CHARGING STATIONS:**

Some cabinets include a location for charging cell phones and small electronics (ie MP3 players). Follow manufacturer's instructions for power and plug requirements.

- **COOLER:**

Some cabinets include a cooler or a location for a cooler. Place already chilled items in the cooler to keep them cool. Follow the cooler manufacturer's installation instructions for clearance and other cautions.

- **DOOR LOCK:**

Lock the cabinet door to keep the contents secure.

- **FABRIC SURFACES:**

Wipe spills with a damp cloth. Most fabric surfaces are stain, water, and tear resistant.

- **GLASS SHELVES:**

To prevent breakage of glass shelves and/or items placed on the glass shelves, good judgement must be used during the installation and loading of glass shelves. Sudden shock from any size item can result in broken glass, personal injury, or damage to valuable items. Care should be taken when placing items onto each glass shelf. The end use of this cabinet is beyond our control and therefore, the Howard Miller Company can not assume responsibility for broken shelves or personal effects.

- **ILLUMINATED CABINETS:**

Combustible materials or those adversely affected by drying or fading from the heat should not be placed close to the lamp. Determine which lighting option is provided with your cabinet.

**TOUCH:** The light is activated by touching the door hinge, pad, or other item with the wire attached to it. The light begins in the OFF position. The operation is sequential and will advance to the next light illumination level with each subsequent touch.

**AUTO-ON:** The light will automatically turn ON when the door is opened, and turn OFF when the door is closed.

- **LEATHER:**

Clean and protect the leather surface on a regular basis with products specially designed for use on leather.

- **LOCATION FOR SMALL APPLIANCE(S):**

Follow the appliance(s) manufacturer's installation instruction for clearance and other cautions, including total power requirements.

- **NATURAL MATERIAL SURFACES:** (seagrass, water hyacinth, etc)

Wipe spills with a damp cloth. Most surfaces are stain, water, and tear resistant.

- **POWER DIRECTOR:**

(i.e. plugs for USB ports, data lines, AC outlet(s), phone jacks, etc.) Follow the manufacturer's installation and instructions included with the power director for proper use.

- **SPEAKERS:**

Turn the speaker volume to low before plugging in any music player and turning the speaker on. Increase the volume slowly and incrementally to the desired volume. Loud volumes can create resonance/vibrations that could be harmful to objects or people nearby and may also permanently damage the speaker. Only use players that plug into the speaker. Do not plug in or wire any other style player into the unit. Rewiring will void the warranty of the speaker and cabinet. Do not remove the speaker cover or back. Turn the speaker off before closing the cabinet door/lid.

## **CARE AND MAINTENANCE**

- **GENERAL GUIDELINES FOR STONE SURFACES:**

Contact a stone restoration specialist regarding specific care and any questions you might have regarding the stone surfaces (i.e. granite, marble, etc.) that your cabinet may have. You may consider contacting Stone Care International at 1-800-839-1654 or visit their website at [www.stonecare.com](http://www.stonecare.com)

**Clean the stone surface** on a regular basis with cleaning products specifically designed for use on stone surfaces. General scouring powders or creams may contain abrasives that can scratch the stone surface.

**Protect the stone surface** from condensation or spills. (Coasters under drink glasses and bottles can help prevent glass rings or stains from occurring.) Products that contain lemon, vinegar or any fluid that contains an acid or alkali, may damage stone surfaces.

**Spills:** Pick up or blot spills **immediately** to prevent staining or etching. Blot the spill with a clean paper towel or cloth. Don't wipe the area, as this will spread the spill (and possibly increase the stain area). Flush the area with plain water. Use a cleaner or stain remover that is specifically designed for use on stone surfaces.

**Scratches and Nicks:** Remove any loose debris from the stone surfaces to prevent scratching. Minor surface scratches may be buffed out with a polishing or restoration product specifically designed for use on stone surfaces.

- **GENERAL GUIDELINES FOR CABINETRY:**

**Protect surfaces** from scratches, dents, condensation or spills. Use cutting boards and coasters to protect the surfaces. (Coasters under drink glasses and bottles can help prevent glass rings or stains from occurring.)

**Wax and polish your cabinet** as frequently as you do your other furniture. Use a non-silicone liquid or paste wax.

**Avoid exposing the cabinet** to direct sunlight and protect it from extreme temperatures and humidity changes. Prolonged exposure to direct sunlight may fade the finish while extreme temperature and humidity changes may cause the wood to split or crack.

**Check periodically that your cabinet is level** and rests firmly on all four levelers. This is especially important the first few months if the cabinet settles into carpet (Figures 1).



## CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el gabinete esté nivelado y firme en el piso para evitar que se caiga. Algunos gabinetes están equipados con niveladores de piso ajustables. Ajuste los niveladores para obtener una máxima estabilidad y alineación adecuada (Figura 1).
- Asegure el montaje adecuado de los gabinetes con componentes de almacenamiento, barras para ganchos y prendas, aparatos eléctricos, etc., para la estabilidad de las unidades. No coloque objetos demasiado pesados en la parte de arriba, pueden provocar inestabilidad y ladear el gabinete.
- Algunos gabinetes incluyen una Correa de Seguridad. Siga las instrucciones que se incluyen con la Correa de Seguridad para asegurar la máxima estabilidad.
- Algunos gabinetes incluyen una puerta con cerradura. Ponga bajo llave la puerta para mantener el contenido fuera del alcance de los menores de edad.
- No permita que alguien se trepe en los gabinetes.
- No siéntese, soporte o inclínese en cualquier parte de la mesa.
- No deje las bolsas de plástico y las partes pequeñas al alcance de los niños.
- Para prevenir el riesgo de incendios, lesiones a personas o pérdida de propiedad personal:
  - desconecte todos los electrodomésticos cuando no se estén usando y antes de cerrar la puerta o la cubierta del gabinete. Mantenga los materiales combustibles lejos de los aparatos eléctricos que generan calor. Siga todas las advertencias y precauciones de sus electrodomésticos.
  - coloque los materiales combustibles o aquellos que se vean afectados negativamente al secarse o evaporarse por el calor, alejados de la(s) lámpara(s). (Los focos halógenos operan a altas temperaturas.)
  - asegúrese de instalar correctamente la capacidad de circuito eléctrico y las conexiones a tierra ANTES de aplicar electricidad a los componentes y aparatos del gabinete. Consulte las instrucciones de los aparatos electrodomésticos para verificar los requisitos de corriente.
  - no exponga ninguno de los componentes eléctricos (Director de conexiones eléctricas, enchufes, bocinas, etc.) del gabinete a líquidos, agua, o humedad excesiva.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GABINETE

1. **Inspeccione el interior del gabinete, el cartón y el empaque** para asegurarse de que ha retirado todas las partes empacadas por separado. NO deseche ningún material empacado hasta que termine de hacer la instalación.
2. **Mueva el gabinete a su ubicación final.**
  - Localice cualquier cable eléctrico que pueda salir de la parte del gabinete. Qufelos del camino mientras mueve el gabinete a su ubicación final.
  - Asegúrese de que el gabinete esté nivelado y firme en el piso para evitar que se caiga. Algunos gabinetes están equipados con niveladores de piso ajustables. Ajuste los niveladores para obtener una máxima estabilidad y alineación adecuada (Figura 1).
3. Algunos gabinetes incluyen una **Correa de Seguridad** para prevenir rasgaduras. Si su gabinete cuenta con una Correa de Seguridad, revise en este momento las instrucciones que vienen con ésta y escoja la opción de ensamblado que se ajuste mejor a su aplicación. El gabinete deberá pegarse a la pared para una máxima estabilidad. Si su gabinete no tiene este aditamento, proceda con el siguiente paso.
3. Consulte las instrucciones adicionales de montaje que se incluyen en su gabinete.
4. **Instale las repisas, botelleros y otras partes empacadas por separado.**
  - NO ponga ningún artículo en las repisas o botelleros hasta que haya terminado con la instalación por completo.
5. **Cierre y asegure la(s) puerta(s)** utilizando la cerradura o el pasador que se proporciona con su gabinete.
5. **Nivele el Gabinete.** Asegúrese de que el gabinete esté nivelado y firme en el piso para evitar que se caiga.

## Características del gabinete (Disponible sólo en algunos modelos):

- **CEDRO:** El cedro aromático se deja al natural precisamente por su aroma. Limpie los derrames con un trapo húmedo y use la aspiradora para limpiar el polvo. No use limpiadores, cera ni pulidores. (Usualmente en la superficie o en el fondo de los cajones)
- **TERMINALES PARA RECARGA:** Algunos gabinetes incluyen un terminal para recargar teléfonos celulares y aparatos electrónicos pequeños (por ejemplo, reproductor MP3) Siga las instrucciones del fabricante para consultar los requisitos de electricidad y conexión.
- **NEVERA:** Algunos gabinetes incluyen una nevera. Coloque los artículos previamente enfriados en la nevera para conservarlos mejor. Siga las instrucciones de instalación de la nevera sobre los márgenes y espacios necesarios y otras precauciones.
- **CERROJO DE LA PUERTA:** Cierre la puerta del gabinete para mantener seguro el contenido.
- **SUPERFICIES DE TELA:** Limpie caídas con una tela húmeda. La mayor parte de superficies de tela son la mancha, el echar agua, y el rasgón resistente.
- **ESTANTES DE VIDRIO:** Para prevenir que se rompan las repisas de vidrio o los artículos puestos en ellas, debe utilizar su sentido común durante la instalación y carga de las repisas de vidrio. Los golpes repentinos de artículos de cualquier tamaño pueden provocar la ruptura del cristal, heridas o daños a artículos valiosos. Se debe tener cuidado cuando se colocan artículos en cada repisa de vidrio. El uso final que se dará a este gabinete va más allá de nuestro control y, por lo tanto, la Compañía Howard Miller no puede asumir ninguna responsabilidad sobre las repisas rotas o los efectos personales.
- **GABINETES CON ILUMINACIÓN:** No se deberán colocar cerca de la lámpara materiales combustibles o aquellos que puedan ser afectados al secarse o ponerse frente a la fuente de calor). Determine si su gabinete tiene la opción de iluminación.
  - TOQUE:** La luz se enciende al tocar la bisagra, la placa u otro objeto que esté conectado al cable. (Por lo general, es la bisagra superior derecha de la puerta del gabinete). La luz inicia en la posición apagado (OFF). La operación es secuencial y avanzará al siguiente nivel de iluminación con cada toque adicional a la bisagra.
  - ENCENDIDO AUTOMÁTICO:** La luz se encenderá de forma automática cuando se abra la puerta y se apagará cuando la puerta se cierre.
- **CUERO:** Limpie y proteja la superficie del cuero de manera regular con productos diseñados especialmente para su uso en este material.
- **UBICACIÓN DE APARATOS PEQUEÑOS:** Siga las instrucciones de instalación del fabricante de los aparatos sobre los márgenes y espacios necesarios y otras precauciones, incluyendo los requisitos de electricidad total.
- **SUPERFICIES DE MATERIALES NATURALES:** (pasto marino [seagrass], jacinto acuático, etc.) Limpie los derrames con un trapo húmedo. La mayoría de las superficies son resistentes a las manchas, el agua y las rasgaduras.
- **DIRECTOR DE CONEXIONES ELÉCTRICAS:** (es decir, enchufes para puertos USB, líneas de datos, tomas de corriente AC (corriente alterna), enchufes para el teléfono, etc.) Siga las instrucciones de instalación del fabricante incluidas con el director de conexiones eléctricas para darle el uso adecuado.
- **BOCINAS:** Ponga el volumen de la bocina a un nivel bajo antes de conectarle cualquier reproductor de música, y luego prenda la bocina. Aumente el volumen lentamente hasta llegar al deseado. Los volúmenes muy altos pueden crear resonancias o vibraciones que pueden ser dañinas para algunos objetos que rodeen al aparato o para la gente a su alrededor y también pueden dañar de manera permanente la bocina. Use solamente reproductores que puedan conectarse a la bocina. No conecte otro reproductor en la unidad usando cables. Si usted cambia los cables para conectarlo, anulará la garantía de la bocina y del gabinete. No quite la cubierta de la bocina ni la parte trasera. Apague la bocina antes de cerrar la puerta o cubierta del gabinete.

## INSTRUCCIONES GENERALES PARA SUPERFICIES DE PIEDRA:

Contacte a un especialista en restauración de piedra para cuidados específicos y cualquier pregunta que usted tenga relacionada con superficies de piedra (por ejemplo, granito, mármol, etc.) que su gabinete pudiera tener. Quizás desee comunicarse con Stone Care International al 1-800-839-1654 o visite su sitio web en [www.stonecare.com](http://www.stonecare.com)

**Limpie la superficie de piedra** de forma regular con productos limpiadores diseñados específicamente para utilizarse en superficies de piedra. Los polvos o cremas de limpieza pueden contener abrasivos que podrían dañar la superficie de piedra. **Proteja la superficie de piedra** de la condensación y derrames. (Colocar portavasos bajo los vasos de bebidas y botellas puede ayudar a prevenir la aparición de marcas por presión o vidrio). Los productos que contienen limón, vinagre o cualquier fluido que tenga ácido o álcalis, pueden dañar las superficies de piedra. **Derrames:** limpie o seque los derrames de inmediato para prevenir manchas o marcas. Seque el derrame con una toalla de papel o un trapo limpio. No oscurea el área, pues esto extenderá el derrame (y posiblemente incrementa el área dañada). Enjuague el área con agua limpia. Utilice un limpiador o removedor de manchas que esté diseñado específicamente para su uso en superficies de piedra.

**Raspones y cortes:** Retire cualquier pedazo suelto de las superficies de piedra para prevenir raspones. Se pueden pulir los raspones pequeños mediante una sustancia para pulir o un producto restaurador diseñado específicamente para usarse en superficies de piedra.

## INDICACIONES GENERALES PARA LA VITRINA

Proteja las superficies de raspaduras, marcas, condensación o derrames. Utilice manteles y portavasos para proteger las superficies (Colocar portavasos bajo los vasos y botellas puede ayudar a prevenir marcas y manchas). **Encere y pula su gabinete** con la misma frecuencia con que lo hace con sus otros muebles. Utilice un líquido sin silicón o cera en pasta.

**Evite exponer el gabinete** a la luz solar directa y protéjalo de temperaturas extremas y cambios de humedad. La exposición prolongada a los rayos solares puede decolorar el acabado, mientras que las temperaturas extremas y los cambios de humedad pueden provocar que la madera se rasgue o rompa.

**Revise en forma periódica que su gabinete esté nivelado** y se apoye con firmeza sobre los cuatro niveladores. Esto es especialmente importante durante los primeros meses si el gabinete está apoyado en una alfombra (Figura 1).

## INSTRUCCIONES

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que le meuble se tient droit et ferme sur le sol afin qu'il ne tombe pas. Certains meubles sont équipés de patins réglables. Ajustez-les afin de donner le maximum de stabilité et un alignement correct (figure 1).
- Assurez un chargement approprié des armoires de rangement avec les accessoires d'entreposage, tringles pour les vêtements/crochets de suspension, appareils électriques, etc. pour garantir leur stabilité. Ne chargez pas le dessus avec des articles lourds qui pourraient rendre l'armoire instable et la faire basculer.
- Certains meubles sont munis d'une sangle de sécurité. Suivez les instructions qui accompagnent cette sangle pour assurer le maximum de stabilité.
- Certains meubles sont munis d'une serrure de porte. Verrouillez la porte du meuble afin de maintenir son contenu hors d'atteinte de mineurs.
- Ne permettez pas de grimper sur les armoires de rangement.
- Ne pas asseoir, tîent ou pencher sur la partie de la table.
- Éloignez les sacs en matière plastique et les petites pièces des enfants.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, de blessures ou de perte de biens personnels:
  - débranchez tous les appareils électriques lorsqu'ils sont sans surveillance ou ne sont pas utilisés et avant de fermer la porte ou le couvercle d'une armoire de rangement. Éloignez les matériaux combustibles des appareils électriques qui dégagent de la chaleur. Observez tous les autres avertissements et précautions concernant les appareils électriques.
  - éloignez des lampes les matériaux combustibles ou ceux pouvant être malencontreusement affectés par un dessèchement ou une fêlissure résultant de la chaleur. (Les lampes à halogène fonctionnent à des températures élevées.)
  - assurez une capacité électrique et une mise à la terre appropriées AVANT de mettre sous tension les éléments et appareils de l'armoire de rangement. Reportez-vous aux instructions du fabricant des appareils pour les exigences d'alimentation électrique.
  - n'exposez aucun composant électrique (relais d'alimentation, fiches, haut-parleurs, etc.) de l'armoire de rangement à de l'eau ou des liquides, de la moiteur ou une humidité excessive.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU MEUBLE :

1. **Inspectez l'intérieur du meuble, le carton et l'emballage** afin d'être certain d'avoir retiré toutes les pièces emballées séparément. NE jetez aucun matériau d'emballage tant que l'installation n'est pas terminée.
2. **Déplacez le meuble vers son emplacement définitif.**
  - Localisez les cordons électriques pouvant sortir de du meuble. Éloignez-les de votre chemin alors que vous amenez le meuble à son emplacement définitif.
  - Assurez-vous que le meuble se tient droit et ferme sur le sol afin qu'il ne tombe pas. Certains meubles sont équipés de patins réglables. Ajustez-les afin de donner le maximum de stabilité et un alignement correct (figure 1).
  - Certains meubles sont munis d'une **sangle de sécurité** afin d'empêcher tout basculement. Si une sangle de sécurité a été incluse avec votre meuble, consultez à ce stade les instructions jointes à la sangle et choisissez l'option d'assemblage qui convient le mieux à votre application. Le meuble devrait être attaché au mur afin d'assurer le maximum de stabilité. Si votre meuble n'est pas ainsi équipé, passez à l'étape suivante.
3. Reportez-vous aux instructions d'assemblage complémentaires qui pourraient être incluses avec votre armoire de rangement.
4. **Installation des étagères, râteliers et autres pièces emballées séparément.**
  - NE placez aucun objet sur les étagères ou râteliers avant d'en avoir terminé avec les instructions d'installation.
5. **Fermez et verrouillez la ou les portes** à l'aide de la serrure ou du loquet fourni avec votre meuble.
5. **Mettez le meuble de niveau.** Assurez-vous que le meuble se tient droit et ferme sur le sol afin qu'il ne tombe pas.

## Caractéristiques de l'armoire de rangement (disponible sur certains modèles) :

- **CÈDRE:** Le cèdre aromatique a été laissé brut à dessin pour préserver son arôme. Essayez les produits renversés avec un linge humide et la poussière avec un aspirateur. N'utilisez pas de produits nettoyants, de cire, ou de produits à polir. (Habituellement le revêtement ou le fond des tiroirs)
- **POSTES DE CHARGEMENT:** Certaines armoires sont munies d'un poste de chargement pour charger des téléphones portables et petits appareils électroniques (par ex., lecteurs de MP3). Observez les instructions du fabricant pour les exigences d'alimentation et de branchement.
- **GLACIÈRE:** Certaines armoires comportent une glacière. Placez les articles déjà glacés dans la glacière pour les maintenir froids. Observez les instructions d'installation du fabricant pour le dégagement et autres précautions.
- **SERRURE DE PORTE:** Verrouillez la porte de l'armoire de rangement pour en garder le contenu en toute sécurité.
- **SURFACES DÉTOIFFE:** Essayez des déversements accidentels avec un tissu humide. La plupart des surfaces détoiffe sont la tache, l'eau et la déchirure résistante.
- **ÉTAGÈRES EN VERRE:** Pour éviter de briser des étagères en verre et/ou des objets posés dessus, faites preuve de bon sens durant l'installation et le chargement de ces étagères. Un choc brutal causé par un objet de n'importe quelle taille peut se terminer par une étagère brisée, des blessures ou des objets de valeur endommagés. Des précautions doivent être prises lors de la pose d'objets sur des étagères en verre. L'usage final de ce meuble est hors de notre contrôle et en conséquence, la société Howard Miller ne peut assumer aucune responsabilité pour des étagères ou effets personnels brisés.
- **MEUBLES AVEC ÉCLAIRAGE :** Les matériaux combustibles ou pouvant être affectés par le dessèchement ou la présence de chaleur ne doivent pas être placés près de la lampe. Déterminez quelle option d'éclairage est livrée avec votre meuble.
  - TOUCHE:** L'éclairage est actionné en touchant la charnière de la porte, une touche ou tout autre article auquel le fil est relié. (Normalement il s'agit de la charnière supérieure de la porte de droite du meuble). L'éclairage est d'abord éteint. Le fonctionnement est séquentiel et progresse vers le niveau d'illumination suivant de l'éclairage avec chaque entrée en contact subséquente de la charnière.
  - ALLUMAGE AUTOMATIQUE :** L'éclairage s'allumera automatiquement lorsque la porte sera ouverte et s'éteindra lorsque la porte sera fermée.
- **CUIR:** Nettoyez et protégez la surface en cuir sur une base régulière à l'aide de produits spécialement conçus pour nettoyer le cuir.
- **EMPLACEMENT DES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES:** Observez les instructions d'installation du fabricant des appareils électriques concernant le dégagement et autres précautions, y compris toutes les exigences d'alimentation électrique.
- **SURFACES EN MATIÈRES NATURELLES:** (zostère, jacinthe d'eau, etc.) Essayez les produits renversés avec un linge humide. La plupart des surfaces résistent aux taches, à l'eau, et aux déchirures.
- **RELAIS D'ALIMENTATION:** (par ex., fiches pour ports USB, lignes de données, prises CA, fiches de téléphones, etc.) Observez les instructions d'installation du fabricant comprises avec le relais d'alimentation afin d'assurer un usage approprié.
- **HAUT-PARLEURS:** Diminuez le volume sonore des haut-parleurs avant de brancher un appareil pour jouer de la musique et de mettre les haut-parleurs en marche. Augmentez le volume lentement et par paliers jusqu'au volume désiré. Des volumes bruyants peuvent créer de la résonance ou des vibrations qui peuvent s'avérer nuisibles pour des objets ou des personnes à proximité et qui pourraient en outre endommager les haut-parleurs de façon permanente. N'employez que des appareils qui peuvent se brancher sur les haut-parleurs. Ne branchez ou câblez aucun autre type d'appareil sur ces unités. Toute modification de câblage annulera la garantie des haut-parleurs et de l'armoire de rangement. Ne retirez pas le couvercle ou l'arrière des haut-parleurs. Mettez les haut-parleurs à l'arrêt avant de fermer la porte ou le couvercle de l'armoire.

## DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LES SURFACES EN PIERRE :

Contactez un spécialiste de la restauration des pierres concernant les soins spécifiques et toutes questions que vous pourriez avoir au sujet de surfaces en pierre (par ex., granit, marbre, etc.) dont votre meuble pourrait être équipé. Vous pouvez considérer contactant la Stone Care International à 1-800-839-1654 ou visite leur site web à [www.stonecare.com](http://www.stonecare.com)

**Nettoyez la surface en pierre** de façon régulière avec des produits de nettoyage spécifiquement conçus pour un usage sur des surfaces en pierre. Les poudres ou crèmes de récurage générales peuvent contenir des produits abrasifs qui pourraient rayer la surface de la pierre.

**Protégez la surface en pierre** de toute condensation ou des produits renversés. (Des sous-verres placés sous les verres et bouteilles peuvent contribuer à éviter les ronds de verres ou taches). Les produits qui contiennent du citron, du vinaigre ou tout liquide contenant un acide ou alcali, peut endommager la surface de la pierre.

**Produits renversés :** nettoyez ou séchez immédiatement les produits renversés afin d'éviter les taches et décapages. Séchez le produit renversé avec une serviette en papier ou un chiffon propre. N'essayez pas la surface, ce qui étendrait le produit renversé (et augmenterait probablement l'étendue de la tache). Rincez l'endroit à feu clair. Servez-vous d'un produit de nettoyage ou à enlever les taches spécialement conçu pour un usage sur les surfaces en pierre.

**Rayures et entailles :** enlèvez tous les débris des surfaces en pierre afin d'éviter les rayures. Les rayures mineures peuvent être polies à l'aide d'un produit à polir ou de restauration spécialement conçu pour un usage sur les surfaces en pierre.

## DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MEUBLES :

**Protégez les surfaces** des égratignures, des coups, de la condensation ou des produits renversés. Utilisez des planches à découper et des sous-verres pour protéger les surfaces. (Des sous-verres placés sous les verres et bouteilles peuvent contribuer à éviter les ronds de verres ou taches).

**Cirez et polissez votre meuble** aussi fréquemment que vous le faites pour le reste de votre mobilier. Utilisez un liquide sans silicone ou de l'encaustique.

**Évitez d'exposer le meuble** à la lumière directe du soleil et protégez-le des changements extrêmes de température et d'humidité. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut faire perdre l'éclat du fini alors que des changements extrêmes de température et d'humidité peuvent faire que le bois se fende ou se fissure.

**Vérifiez périodiquement si votre meuble est de niveau** et repose fermement sur tous les patins de réglage. Ceci est particulièrement important pendant les quelques premiers mois si le meuble est posé sur une moquette (figure 1).

## TIPPS ZU SICHERHEIT:

- Stellen Sie die Vitrine mit allen vier Füßen eben auf einen festen Untergrund, um ein Umkippen zu vermeiden. Einige Vitrinen sind mit justierbaren Nivellierfüßen ausgestattet. Justieren Sie die Nivellierfüße, um die Vitrine eben auszurichten und für stabilen Halt zu sorgen (Abbildung 1).
- Um die Stabilität des Möbelstücks zu gewährleisten, achten Sie auf eine korrekte Belastung von Schränken, die mit Fächern, Kleiderstangen, Geräten usw. ausgestattet sind. Schwere Gegenstände sollten nicht in höheren Fächern unterbracht werden, weil der Schrank sonst umkippen könnte.
- An manchen Vitrinen ist ein Sicherheitsriemen angebracht. Befolgen Sie die dem Sicherheitsriemen beiliegende Installationsanweisung, um eine maximale Standfestigkeit zu gewährleisten.
- Einige Vitrinen sind mit ein Türverriegelung versehen. Schließen Sie die Vitrinentür ab, damit deren Inhalt für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich ist.
- Nicht auf den Schrank klettern.
- Sitzen Sie, nicht stehen Sie oder lehnen Sie auf irgendeinem Teil vom Tisch.
- Plastikbeutel und kleine Teile von Kindern fern halten.
- Um Feuergefahr, Personen- und Sachschäden zu vermeiden:
  - ziehen Sie den Stecker aller elektrischen Geräte, wenn diese unbeaufsichtigt sind und bevor Sie die Schranktür/-klappe schließen. Halten Sie brennbare Materialien von Geräten fern, die Wärme abgeben. Befolgen Sie alle anderen Warn- und Vorsichtshinweise zu den Geräten.
  - Platzieren Sie brennbare Materialien und Materialien, die durch Hitzeinwirkung verbleichen oder austrocknen können, nicht in der Nähe der Lampe(n). (Halogenlampen haben eine hohe Betriebstemperatur.)
  - Achten Sie darauf, dass der Stromkreis über eine ausreichende Kapazität verfügt und geerdet ist, BEVOR Sie die Stromversorgung der Komponenten und Geräte des Schanks herstellen. Die nötige Stromversorgung entnehmen Sie der Herstelleranleitung zu den Geräten.
  - Halten Sie Wasser/Flüssigkeiten und Feuchtigkeit von den elektrischen Komponenten des Schanks (Stromverteiler, Stecker, Lautsprecher usw.) fern und vermeiden Sie eine übermäßig hohe Luftfeuchtigkeit.

## ANWEISUNGEN ZUM AUFSTELLEN DER VITRINE:

1. **Inspizieren Sie den Kachelschrank, den Karton und die Verpackung.** um sicherzustellen, dass Sie alle separat verpackten Teile herausgenommen haben. Das Verpackungsmaterial ERST entsorgen, wenn die Vitrine aufgestellt ist.
2. **Bringen Sie die Vitrine an die gewünschte Stelle.**
  - Achten Sie beim Aufstellen darauf, ob Kabel an der Vitrine herausragen und verstauen Sie diese.
  - Stellen Sie die Vitrine mit allen vier Füßen eben auf einen festen Untergrund, um ein Umkippen zu vermeiden. Einige Vitrinen sind mit justierbaren Nivellierfüßen ausgestattet. Justieren Sie die Nivellierfüße, um die Vitrine eben auszurichten und für stabilen Halt zu sorgen (Abbildung 1).
  - Eine Vitrinen sind mit einem **Sicherheitsriemen** ausgestattet, um ein Umkippen zu vermeiden. Wenn dies der Fall ist, lesen Sie jetzt bitte die dem Sicherheitsriemen beiliegende Anweisung und wählen Sie den Bausatz, der sich am besten für Ihre Anwendung eignet. Für maximale Standfestigkeit sollte die Vitrine an der Wand befestigt werden. Wenn Ihre Vitrine nicht mit dieser Option ausgestattet ist, fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.
3. Lesen Sie die Montageanleitung, die Sie eventuell zum Schrank erhalten haben.
4. **Installieren Sie Regale, Gestelle und andere separat verpackte Teile.**
  - Stellen Sie KEINE Gegenstände auf die Regale oder Gestelle, bis Sie mit der Installation komplett fertig sind.
  - Schließen Sie die Türen/und sichern Sie die Vitrine** je nach Ausführung mit einem Schloss oder Riegel.
5. **Justieren Sie die Waagerechte der Vitrine.** Stellen Sie die Vitrine mit allen vier Füßen eben auf einen festen Untergrund, um ein Umkippen zu vermeiden.

## Merkmale des Schanks (nur bei bestimmten Modellen erhältlich):

- **ZEDERNHOLZ:** Zedernholz ist aufgrund seines aromatischen Duftes absichtlich unbehandelt. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie zur Entfernung von Staub den Staubsauger. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Wachse oder Polituren. (Trifft normalerweise auf Innenseiten und Böden von Schubladen zu)
- **LADESTATIONEN:** Einige Schränke sind mit einer Ladestelle für Mobiltelefone und kleine Elektronikgeräte (z. B. MP3-Player) ausgestattet. Befolgen Sie die Herstelleranleitung, in der Strom- und Steckervorgaben angegeben sind.
- **KÜHLBOX:** Einige Schränke sind mit einer Kühlbox ausgestattet. Stellen Sie bereits gekühlte Artikel in die Kühlbox, um sie kühl zu halten. Die Installationsanleitung des Kühlboxherstellers enthält Informationen über erforderliche Abstände und andere Vorsichtshinweise.
- **TÜRSCHLOSS:** Sperren Sie die Schranktür ab, um den Inhalt zu sichern.
- **STOFF-OBERFLÄCHEN:** Wischen Sie Stürze mit einem feuchten Stoff. Die meisten Stoff-Oberflächen sind Fleck-, Wasser- und widerstandsfähige Fräne.
- **GLASREGALE:** Um ein Brechen der Glasregale und/oder Gegenstände zu vermeiden, sollten Sie während der Installation und dem Beladen der Glasregale stets vorsichtig vorgehen. Durch einen plötzlichen Aufprall eines Gegenstands kann das Glas zerbrechen sowie Verletzungen verursachen und wertvolle Objekte beschädigen. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie Objekte auf die Regale stellen. Da wir über den letztendlichen Gebrauch dieser Vitrine keine Kontrolle haben, kann die Howard Miller Company keine Haftung für zerbrochene Regale oder persönliche Gegenstände übernehmen.
- **VITRINEN MIT INNENBELEUCHTUNG:** Aus diesem Grund sollten brennbare Materialien oder Objekte, die durch den Wärmekontakt austrocknen oder verbleichen können, nicht in unmittelbarer Nähe der Lampe positioniert werden. Stellen Sie zunächst die Beleuchtungsoption Ihrer Vitrine fest.
- **BERÜHRUNG:** Das Licht wird durch die Berührung des Türscharniers, Anschlags oder eines anderen Gegenstands mit angeschlossenem Kabel eingeschaltet. (normalerweise das rechte Scharnier oben). Dabei muss das Kabel angeschlossen sein. Der Lampenbetrieb beginnt in der ausgeschalteten Position. Der Betrieb erfolgt sequenziell, d. h. mit jeder Berührung des Scharniers wird die Helligkeit der Lampe um eine Stufe höher gestellt.
- **AUTOMATISCHE EINSCHALTUNG:** Die Lampe leuchtet beim Öffnen der Tür automatisch auf und erlischt beim Schließen der Tür.
- **LEDER:** Reinigen und pflegen Sie die Lederoberfläche regelmäßig mit speziell für Leder entwickelten Produkten.
- **PLATZ FÜR KLEINGERÄTE:** Befolgen Sie die Installationsanleitung des Geräteherstellers. Diese enthält Informationen über erforderliche Abstände und andere Vorsichtshinweise, einschließlich Stromversorgungsangaben.
- **OBERFLÄCHEN AUS NATÜRLICHEN MATERIALIEN:** (Seegras, Wasserhyazinthe etc.) Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch ab. Die meisten Oberflächen sind fleck- und wasserbeständig sowie reißfest.
- **STROMVERTEILER:** (d. h. Stecker für USB-Ports, Datenleitungen, Netz- und Telefonsteckdosen usw.) Befolgen Sie die zum Stromverteiler gelieferte Installations- und Gebrauchsanleitung des Herstellers.
- **LAUTSPRECHER:** Reduzieren Sie die Lautstärke der Lautsprecher, bevor Sie Musikgeräte anschließen und den Lautsprecher einschalten. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam auf die gewünschte Höhe. Hohe Lautstärken können zu Resonanzen bzw. Schwingungen führen, die für Gegenstände und Personen in unmittelbarer Nähe schädlich sein können. Außerdem können sie den Lautsprecher beschädigen. Verwenden Sie nur Musikgeräte, die an den Lautsprecher angeschlossen werden können. Der Anschluss und die Verkabelung anderer Musikgeräte ist zu vermeiden. Bei Neuverkabelung erlischt die Garantie auf Lautsprecher und Schrank. Nehmen Sie die Abdeckung oder Rückwand des Lautsprechers nicht ab. Schalten Sie den Lautsprecher aus, bevor Sie die Tür/Klappe des Schanks schließen.

## ALLGEMEINE RICHTLINIEN ZUR PFLEGE VON OBERFLÄCHEN AUS NATURSTEIN:

Wenn Ihre Vitrine mit Naturstein ausgestattet ist (d. h. Granit, Marmor usw.), sollten Sie sich bei spezifischen Fragen hinsichtlich der Pflege oder der Steinoberfläche an einen Experten für Steinrestaurationen wenden. Rufen Sie Stone Care International unter der Nummer 1-800-839-1654 an oder besuchen Sie die Webseite [www.stonecare.com](http://www.stonecare.com).

**Reinigen Sie die Steinoberfläche** regelmäßig mit einem speziell dafür geeigneten Reinigungsmittel. Herkömmliche Scheuermittel oder -cremes enthalten eventuell Schleifmittel, die die Steinoberfläche zerkratzen können.

**Schützen Sie die Steinoberfläche vor Kondensation oder Verschüttungen** (die Verwendung von Untersetzern bei Gläsern und Flaschen kann Wasserringe oder Flecken verhindern.) Zitronensaft- oder essighaltige Produkte bzw. Flüssigkeiten auf Säure- oder Alkalibasis können die Oberfläche des Steins beschädigen.

**Verschüttungen** Um Flecken oder Verätzungen auf der Oberfläche zu vermeiden, sollten Sie Verschüttungen sofort mit einem sauberen Küchen- oder Stofftuch aufnehmen. Nicht über die verschmutzte Fläche reiben, da dadurch die Verschüttung verteilt wird (und der Fleck möglicherweise größer wird.) Anschließend die Fläche mit klarem Wasser spülen. Verwenden Sie nur ein speziell für Steinoberflächen geeignetes Reinigungs- oder Fleckenmittel.

**Kratzer und Kerben:** Um ein Verkratzen zu vermeiden, sollten Sie lose Reste von der Steinoberfläche entfernen. Kleine Oberflächenkratzer können eventuell mit einem speziell für Steinoberflächen geeignetem Polier- oder Restaurationsmittel poliert werden.

## ALLGEMEINE RICHTLINIEN ZUR MÖBELPFLEGE:

**Schützen Sie** vor Kratzern, Kerben, Kondensation oder Verschüttungen. Verwenden Sie Schneidbretter und Untersetzer, um die Oberflächen zu schützen. (Die Verwendung von Untersetzern bei Gläsern und Flaschen kann Wasserringe oder Flecken verhindern.)

**Wachsen und polieren Sie** die Vitrine so oft wie Ihre anderen Möbel. Verwenden Sie ein silikonfreies Mittel oder Möbelwachs.

**Schützen Sie die Vitrine vor** direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Durch eine längere Aussetzung an direktes Sonnenlicht kann das Finish verblasen. Extreme Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können ein Splintern des Holzes bzw. Risse im Holz verursachen.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Vitrine eben auf allen vier Nivellierfüßen steht. Das ist ganz besonders in den ersten Monaten wichtig, bis sich die Vitrine auf dem weichen Teppichboden gesetzt hat (Abbildung 1).

## ANWEISUNGEN

## INFORMACIÓN DE SERVICIO

Este producto ha sido fabricado utilizando sólo los más finos materiales y ha sido inspeccionado por completo antes de dejar las instalaciones de nuestra fábrica.

Antes de solicitar servicio, asegúrese de que se hayan seguido con cuidado todas las instrucciones proporcionadas junto con su producto Howard Miller. Estas instrucciones proporcionarán información detallada para responder la mayoría de las preguntas. Visite el sitio de Internet de Howard Miller en [www.howardmiller.com](http://www.howardmiller.com) para consultar una lista de las preguntas más frecuentes y encontrar respuestas a ellas.

En el caso poco probable de que su gabinete necesite servicio, en ESTADOS UNIDOS, contacte por favor a uno de nuestros Representantes de Servicio al Cliente al (616) 772-7277 (extensión #386). FUERA DE ESTADOS UNIDOS, por favor llame a su distribuidor o agente.

Antes de llamar, por favor tenga a la mano el número de modelo y el número de serie, los cuales se pueden encontrar en la Etiqueta de Información del Producto, que por lo general se encuentra en el lado inferior del gabinete.

Número de Modelo: \_\_\_\_\_ Número de Serie: \_\_\_\_\_  
Fecha de Compra: \_\_\_\_\_ Lugar de Compra: \_\_\_\_\_  
Breve Descripción del Problema: \_\_\_\_\_

Por favor tenga a la mano en todo momento durante su llamada estas instrucciones y el recibo de venta o cualquier otra prueba de compra equivalente. La mayoría de los problemas se pueden resolver con rapidez sin regresar el gabinete para su servicio.

Se requiere una Autorización de Retorno para todos los retornos a Howard Miller. Si se le ha otorgado una autorización para regresar el producto a Howard Miller, se le dará un número de Autorización de Retorno (RGA#). Incluya por favor este número de autorización arriba de su nombre, en la etiqueta de dirección. También incluya una  copia  del recibo de compra u otra prueba equivalente de la compra original (los recibos originales nunca se deben enviar pues no se pueden regresar). Los retornos sin previa autorización o prueba de compra estarán sujetos a cargos adicionales y retrasos.

**DAÑO DURANTE EL TRANSPORTE.** Es responsabilidad de los consignatarios reclamar cualquier daño o pérdida por transporte directamente al transportista. Si el cartón muestra “señales visibles de daños”, dé instrucciones al conductor para que registre el daño en la nota de transporte. Si el cartón contiene “daños ocultos”, notifique al transportista y solicite por escrito dentro de los 14 días después de la recepción del producto, una inspección y un reporte de daños por parte del transportista. Las fallas al notificar al transportista dentro de estos 14 días a la recepción del producto, pueden hacer que pierda su derecho a reclamar.

## RENSEIGNEMENTS D'UTILISATION

Ce produit a été fabriqué en utilisant uniquement les matériaux les plus fins et a été entièrement inspecté avant de quitter notre établissement de fabrication.

Avant d'entreprendre son utilisation, assurez-vous que toutes les instructions fournies avec votre produit Howard Miller ont été soigneusement observées. Ces instructions fourniront des renseignements détaillés pour répondre à la plupart des questions. Visitez le site Web de Howard Miller ([www.howardmiller.com](http://www.howardmiller.com)) pour consulter la liste des questions fréquemment posées qui pourraient résoudre votre problème de façon pratique ou répondre à vos questions.

Dans le cas peu probable où il semblerait que votre meuble ait besoin d'une réparation, en AMÉRIQUE DU NORD veuillez appeler un de nos représentants du service à la clientèle au (616) 772-7277 (poste n° 386). EN DEHORS DE L'AMÉRIQUE DU NORD, veuillez appeler votre distributeur ou agent.

Avant d'appeler, prenez soin d'avoir les informations suivantes à votre disposition. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette d'informations sur le produit, laquelle est normalement placée à l'arrière du meuble.

Número do modelo : \_\_\_\_\_ Número de série : \_\_\_\_\_  
Date d'achat : \_\_\_\_\_ Lieu d'achat : \_\_\_\_\_  
Brève description du problème : \_\_\_\_\_

Veillez être en possession de ces informations et du reçu d'achat ou de toute autre preuve comparable de l'achat initial au moment de votre appel. La plupart des problèmes peuvent être rapidement résolus sans renvoyer le meuble à réparer.

Une autorisation de retour est exigée pour tout renvoi à Howard Miller. Si vous avez reçu une autorisation pour renvoyer le produit à Howard Miller, un numéro d'autorisation de retour (n° RGA) vous sera donné. Veuillez indiquer ce numéro d'autorisation de retour au-dessus de votre nom, sur l'étiquette d'adresse. Joignez également une  copie  (les reçus originaux ne devraient jamais être soumis du fait qu'ils ne seront pas restitués) du reçu d'achat ou autre preuve comparable de l'achat initial. Les retours sans autorisation préalable ou sans preuve d'achat peuvent subir des frais et délais supplémentaires.

**DOMMAGES DE TRANSPORT.** Il relève de la responsabilité du destinataire de faire une réclamation pour perte ou dommage durant le transport auprès du transporteur. Si le carton montre des signes de « dommages visibles », demandez au conducteur de noter ces dommages sur le bon de livraison. Si le carton indique des « dommages cachés », signalez le cas au transporteur et demandez par écrit dans les 14 jours de la réception du produit une inspection par le transport et un compte-rendu des dommages. L'absence de notification au transporteur dans les 14 jours de la réception du produit peut abroger vos droits à déposer une réclamation pour dommages.

## REPARATURINFORMATIONEN

Dieses Produkt wurde unter Verwendung feinsten Materialien hergestellt und vor Verlassen unseres Fertigungswerks sorgfältig überprüft.

Bevor Sie sich an den Reparaturservice wenden, stellen Sie bitte sicher, dass die mit dem Howard Miller Produkt gelieferte Anleitung genau befolgt wurde. Darin werden häufig gestellte Fragen ausführlich beantwortet. Besuchen Sie die Howard Miller Website ([www.howardmiller.com](http://www.howardmiller.com)) für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, die Ihnen ggf. beim Lösen Ihres Problems helfen und Ihre Fragen beantworten können.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Vitrine repariert werden muss, wenden Sie sich bitte in NORDAMERIKA an den Kundendienst unter der Nummer: (616) 772-7277 (Durchw. 386). AUSSERHALB NORDAMERIKAS wenden Sie sich bitte an einen Distributor oder Vertreter.

Halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf dem Produktetikett (in der Regel auf der Rückseite der Vitrine).

Modellnummer: \_\_\_\_\_ Seriennummer: \_\_\_\_\_  
Kaufdatum: \_\_\_\_\_ Verkaufshändler: \_\_\_\_\_

Kurze Beschreibung des Problems: \_\_\_\_\_

Halten Sie bitte die Anleitung und den Kaufbeleg oder einen anderen Nachweis für den Erstkauf bereit, wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. Die meisten Probleme können ohne Rücksenden der Vitrine behoben werden.

Für alle Rücksendungen an Howard Miller ist eine Rücksendegenehmigung einzuholen. Mit der Rücksendegenehmigung für Ihr Howard Miller Produkt wird Ihnen auch eine Rücksendegenehmigungs-Nr. (RGA-Nr.) zugeteilt. Tragen Sie die Rücksendegenehmigungsnummer (RGA-Nr.) über Ihrem Namen im Adressetikett ein. Legen Sie auch eine Kopie des Kaufbelegs oder eines anderen Nachweises für den Erstkauf bei (niemals Originalbelege einsenden, da diese nicht zurückgesendet werden. Bei Rücksendungen ohne vorherige Genehmigung oder Kaufbeleg können zusätzliche Kosten und Verzögerungen entstehen).

**FRACHTSCHADEN** Der Empfänger muss ein verlorengegangenes Produkt oder etwaige Transportschäden direkt dem Transportunternehmen melden. Bei einer „offensichtlichen Beschädigung“ des Kartons bitten Sie den Fahrer, dies auf der Frachtrechnung zu vermerken. Bei „versteckten Versandschäden“ unterrichten Sie bitte das Transportunternehmen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts und fordern Sie einen ordnungsgemäßen Inspektions- und Schadensbericht an. Wenn Sie das Transportunternehmen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts informieren, können Ihre Schadensansprüche erlöschen.